


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 180231.....	2 шт.	Болт М6х25.....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 8 увелич.....	2 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Гайка М8.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Закладная.....	2 шт.	Руководство по установке.....	1 шт.
Болт М8х20.....	2 шт.		

Схема установки

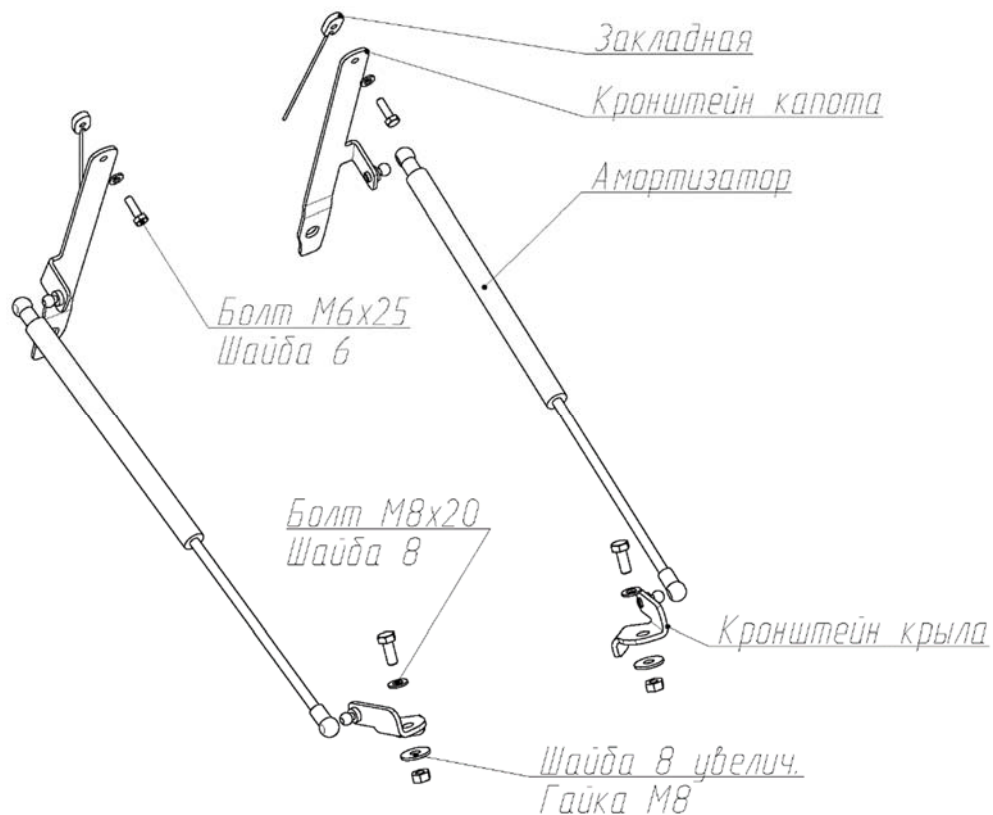

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Toyota RAV4 V (2019-)

Артикул: UTORAV031



УСТАНОВКА



Рис.1

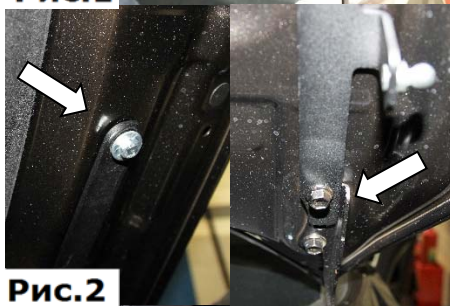


Рис.2



Рис.3

Установку начинать с левого борта автомобиля

1. Демонтировать утеплитель капота. Открутить верхний болт крепления торцевой головкой №12. Закладную провести через технологический проем к указанному отверстию. (Рис.1).

2. Установить кронштейн, как показано на рисунке, торцевой головкой №10 затянуть болт М6 с шайбой 6 с усилием 9 Нм и штатный болт с усилием 23 Нм (Рис.2).

3. Под указанным отверстием в силовом элементе разместить шайбу 8 увеличенную с гайкой М8 (Рис.3).



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7

4. Установить кронштейн, уперев его в ребро жесткости. Торцевой головкой №13, с усилием 23Нм, затянуть болт М8х20 с шайбой 8 (Рис.4).

5. Аналогично установить кронштейн капота на другую сторону автомобиля.

6. Установить утеплитель капота на штатное место.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

8. С левой стороны автомобиля защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к крылу.

9. Убрать штатный упор. (Рис.5).

10. Установить кронштейн крыла с правой стороны в соответствии с пунктами 3 и 4. Установить амортизатор по аналогии с пунктом 8 (Рис.6).

11. Первое закрытие капота производить плавно, без рывков. Убедиться в отсутствии контакта элементов автомобиля с амортизаторами и кронштейнами. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!